




BRUKSANVISNING för elektroniskt kodlås EDL77

1 Hur man öppnar?

- Steg 1. Tryck in Start knappen " C "
- Steg 2. Tryck fabrikskoden " 1 2 3 4 " i följd.
- Steg 3. Tryck in avslutnings knappen " # " (Melodi signal)
- Steg 4. Vrid knoppen (eller handtaget) och öppna dörren medan melodi signalen hörs. (3 sekunder)

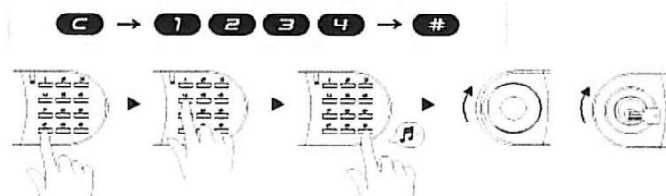


- 1 : Om fel kod tryckts in hörs ett Bi Bi Bi Bi ljud.
- 2 : Om fel kod tryckts in fler än 5 gånger kommer låset att blockeras.

2 Hur man låser upp blockerat lås?

- Tryck rätt kod två gånger i följd. (Lysdioden blinkar utan ljud när knapparna trycks in. Om instruktionen följs hörs en melodisignal och låset återställs.)
- EX) C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # (LED on, Melodi signal)


3 Hur man programmerar in den första koden?

- Steg 1. Tryck in Minnes knappen " M " på dörrens insida.
- Steg 2. Tryck in din nya personliga koden. (min. 4 siffror, max 16, Lysdioden blinkar)
- Steg 3. Tryck in avslutnings knappen " # " (Melodi signal)
- EX) Om en ny kod är bestämd till 2100 tryck : M 2 1 0 0 # (Melodi signal)

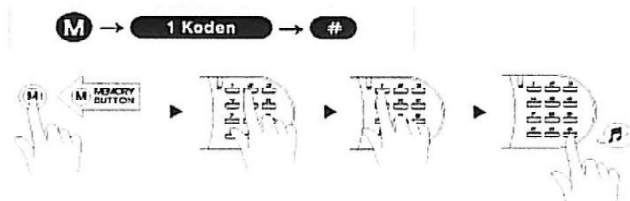


4 Hur man programmerar in den andra koden?

- Steg 1. Tryck in Minnes knappen " M " på dörrens insida.
- Steg 2. Tryck in knapp " 2 "
- Steg 3. Tryck in avslutnings knappen " # "
- Steg 4. Programmera in den andra koden. (Minst 4 siffror och högst 16 siffror)
- Steg 5. Tryck in avslutnings knappen " # " (Melodi signal)

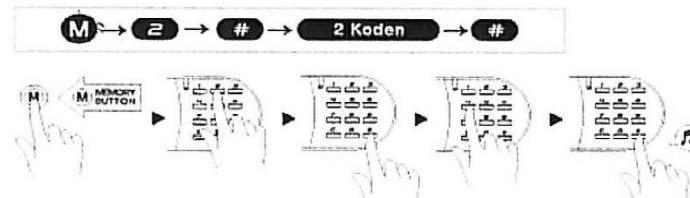

- 1 För att bekräfta att koden är riktigt programmerad, testa koden innan dörren stängs. För exempel om Er kod är 4400, tryck in knapparna C 4 4 0 0 # , om programmeringen är riktigt gjord hörs en melodisignal i 3 sekunder.

5 Hur man tar bort andra koden?



- Steg 1. Tryck in Minnes knappen " M " på dörrens insida.
- Steg 2. Tryck in knappen " # "
- Steg 3. Tryck in knappen " 2 "
- Steg 4. Tryck in knappen " # " (Melodi signal)

6 När skall batterierna bytas?

Om dörren inte öppnas trots att rätt kod slagits (Lysdioden blinkar med melodi) betyder det att batterierna inte har tillräcklig kraft för att driva låset. Batterierna behöver då bytas ut mot nya.

- Den personliga koden raderas inte även om batterierna är helt förbrukade.
- Batteriernas livslängd är ungefär 1-2 år. (Om dörren öppnas 3 gånger per dag)
EDL77 : 4 st 1,5 V AA Alkaline / REDL2 : 4 st 1,5 V AAA Alkalines

