


INSTRUKTION FÖR TS200-SKÅP

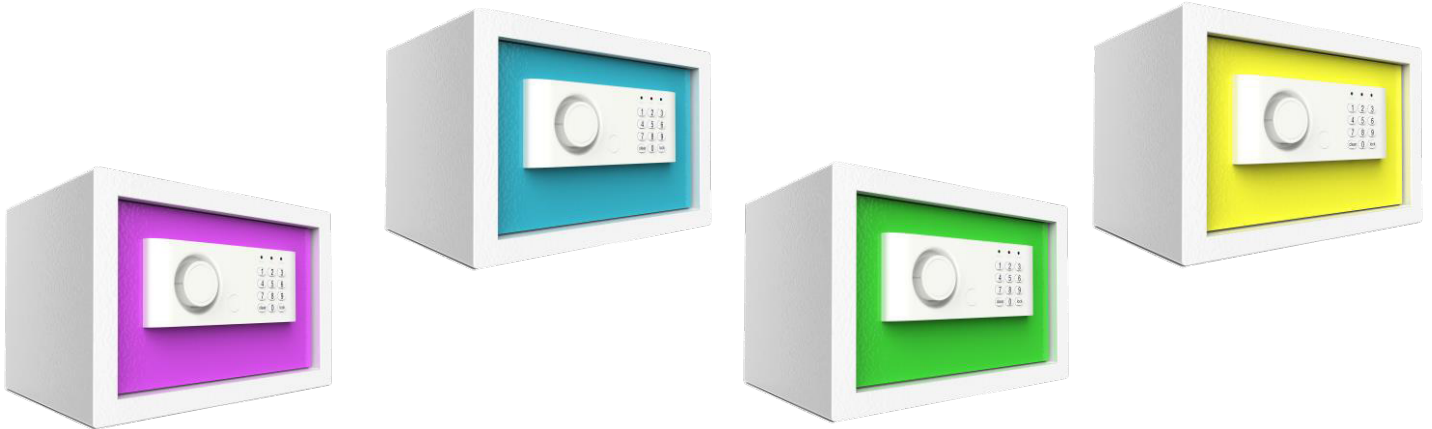

OBS! Ändra koderna med öppen dörr. Kom ihåg er valda kod.

Öppna Skåpet vid leverans

- 1) Skåpet kommer med 2st nödöppningsnycklar (Svarta) samt 1st nyckel (Silver) för att öppna nödöppningsluckan.
- 2) Underknappsatsen sitter ett lås där man för in den silvriga nyckeln. För in nyckeln och en cirkelformad lucka mellan vred och knappsats kommer att öppnas. Ta bort luckan som sitter mellan vred och knappar.
- 3) Ta fram nödöppningsnycklarna 2st (Svarta) och vrid moturs, och vrid sedan vredet för att öppna skåpet.
- 4) Skruva upp batterilucka med en stjärnskruvmejsel och sätt i batterierna som följer med skåpet.

Fabrikskod

- 1) Slå in fabrikskoden 1 5 9 Lock och du kan öppna skåpet.

Ställ in en personlig kod

- 1) Tryck in den gröna minnesknappen på baksidan av dörren. En blå lampa kommer att lysa
- 2) Slå in er egen valda kod 3-8 siffror och avsluta med att trycka på knappen LOCK, skåpet kommer pipa till 2gångar och ett grönt ljus lyser. Du har nu valt en ny kod
- 3) Lyser ett rött ljus är koden ej accepterad och ni får börja om från steg 1.

Bra att veta

- Om batterierna tar slut gör ni förfarandet som ni gjorde när skåpet var nytt. Använd Nödöppningsnycklarna för att öppna skåpet.
- Er personliga kod finns kvar även om batterierna tar slut.
- Förvara inte era nödöppningsnycklar i skåpet.