



ROBUR



Sidan 1 av 5

Handhavande instruktion för Deponeringsbox TC2012



Innehåll

	sidan
Viktigt:	2
Första gången Deponeringsboxen skall användas:	3
Låsa upp Deponeringsboxen med användarkod	3
Låsa upp Deponeringsboxen med chefskod	3
Tidsfördröjning och Öppningstid	3
Låsa Deponeringsboxen	3
Ändra användarkod	4
Ändra chefskod	4
Batteribyte	4
Nödöppning med nyckel	4
Förankring	5

Viktigt:

- Förvara alltid koder på ett säkert ställe. Använd aldrig personliga data såsom födelsedata, telefonnummer etc.
- Förvara nyckeln på ett säkert ställe, dock inte i Deponeringsboxen.
- Efter att fel kod tryckts tre gånger försätts låset i vänteläge i fem minuter.
- Felaktigt tryckt siffra kan raderas med * (stjärna).
- Ta ur batterierna om Deponeringsboxen inte skall vara i bruk under en längre tid.

Första gången Deponeringsboxen skall användas:

Ta bort locket över låset, sätt in nyckeln, vrid den motsols och håll kvar i ändläget tills luckan är öppnad med vredet. Vrid vredet motsols tills det tar stopp, ca 90° och öppna Deponeringsboxen. Ta bort locket över batterihållaren

på dörrens insida och sätt in fyra AA/1,5V batterier (Alkaline).



Låsa upp Deponeringsboxen med användarkod

Tryck användarkoden (fabriksinställd på 1-2-3-4) och därefter ENTER. Den gröna lampan börjar blinka, efter angiven tidsfördröjning slutar den gröna lampan att blinka och en ljudsignal ljuder. Vrid vredet motsols inom 45 sekunder tills det tar stopp, ca 90° och öppna Deponeringsboxen.

Låsa upp Deponeringsboxen med chefskod

Tryck användarkoden (fabriksinställd på 0-0-0-0-0-0) och därefter ENTER. Den gröna lampan börjar blinka, efter angiven tidsfördröjning slutar den gröna lampan att blinka och en ljudsignal ljuder. Vrid vredet motsols inom 45 sekunder tills det tar stopp, ca 90° och öppna Deponeringsboxen.

Tidsfördröjning och Öppningstid

Tidsfördröjning d.v.s. tiden från att koden är slagen tills det är möjligt att öppna luckan kan ställas från 0 till 99 minuter. I upplåst läge, tryck * (stjärna) två gånger och därefter önskad tidsfördröjning. Tiden anges alltid med två tecken, 00, 01, 02, o s v, avsluta med ENTER.

Exempel:

Tidsfördröjning på fem minuter skall ställas in, * * 05 ENTER

Öppningstid d v s tiden efter att den gröna lampan slutat att blinka och ljudsignalen ljuder och det är möjligt att öppna luckan är fast inställd på 45 sekunder.

Låsa Deponeringsboxen

Stäng luckan och vrid vredet motsols tills det tar stopp, ca 90°.

Ändra användarkod

Lås upp Deponeringsboxen och låt det vara i öppet läge. Tryck ny 3 – 6 siffrig användarkod och därefter ENTER. Den gröna lampan blinkar till samtidigt som en lång ljudsignal ljuder som bekräftar att användarkoden är ändrad.

Ändra chefskod

Lås upp Deponeringsboxen och låt det vara i öppet läge.

Tryck "0" (nolla) två gånger i snabb följd och därefter ENTER.
Den gröna lampan tänds.

Tryck den gamla chefskoden (fabriksinställd på 0-0-0-0-0-0) och därefter ENTER.
Tryck den nya 6 siffriga chefskoden och därefter ENTER.
Tryck till sist den nya chefskoden en gång till och avsluta med ENTER. Den gröna lampan blinkar till samtidigt som en lång ljudsignal ljuder som bekräftar att användarkoden är ändrad.

Batteribyte

Den röda lampan lyser med fast sken när batterierna har såpass låg spänning att det är dags att byta. Ta bort locket över batterihållaren på dörrens insida och sätt in fyra nya AA/1,5V batterier (Alkaline).



Nödöppning med nyckel, endast i nödfall

Ta bort locket över låset, sätt in nyckeln och vrid den motsols och håll kvar i ändläget tills luckan är öppnad med vredet.
Vrid vredet motsols tills det tar stopp, ca 90° och öppna Deponeringsboxen.




Förankring

Borra hål enligt figur för placering på lämplig plats.

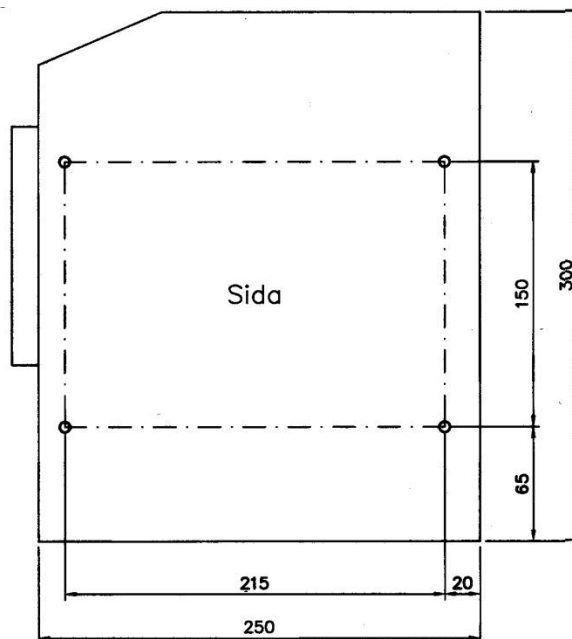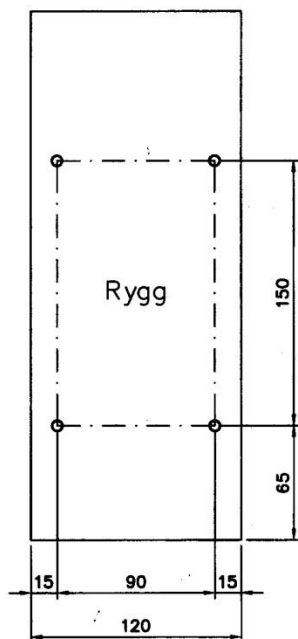

Använd:
 Borr $\varnothing 6$ för att borra i Deponeringsboxen
 Skruv SPAX-S 5x20 i skivmaterial
 Plugg i betong
 Gängad skruv i t ex stativ under disken

Skruva Alltid från boxens insida

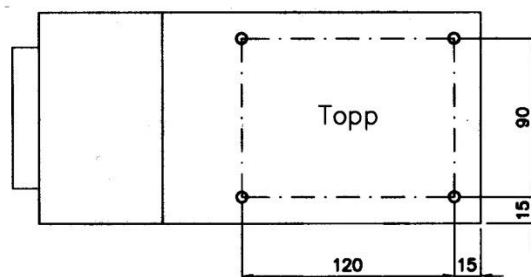

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
 311 68 SLÖINGE
 Tel: 0346 – 260 260
 Fax: 0346 – 260 222
 info@robursafe.com

Försäljningskontor

Arenavägen 55 plan 7
 121 77 JOHANNESHÖV
 Tel: 08 – 745 72 11
 Fax: 08 – 776 36 66
 www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
 1361 ØSTERÅS, NORGE
 Tel: 0047 67 16 66 00
 Fax: 0047 67 16 66 01
 info.no@robursafe.com