

RotoBolt

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås

BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE

Software: MLS

EM2050




Att Öppna:

Tryck in kod: ex. 1-1-1-1-1-1

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återläser låset automatiskt.

Exempel:


①①①①①① ♪♪ 

Att Öppna med Dubbelkommando:


Vid dubbelkommando krävs två användare för att öppna låset. Ena användaren trycker in sin kod följt av den andra användaren som trycker in sin kod, ordningsföljd har ingen betydelse: ex. 1-1-1-1-1-1 and 2-2-2-2-2-2

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återläser låset automatiskt.

Exempel:

①①①①①① ♪♪ AND ②②②②②② ♪♪ 

Att öppna med Tidsfördröjning:

Efter intryckt rätt kod startar tidsfördröjningen, nedräkningen kännetecknas av en blinkande ljussignal  med ett intervall på två sekunder.

Efter nedräknad tidsfördröjning startar öppningsperioden, detta bekräftas av ljus- och ljudsignaler från låset med en sekunds intervall.


För att öppna låset måste rätt kod tryckas in igen under öppningsperioden. Om öppningsperioden löper ut innan låset öppnas återläser låset automatiskt med ny tidsfördröjning.

Avbryta påbörjad åtgärd: Tryck valfri siffra.


Förlänga tidsfördröjningsperiod: Tryck rätt kod under nedräkningsperioden och tidsfördröjningsperioden startar om.

Exempel:

①①①①①① ♪♪

 med 2-sekunders interval (nedräkning)

Efter nedräkningsperioden

♪ varje sekund och  varje sekund (öppningsperiod)


②②②②②② ♪♪

Om låset är programmerat för dubbelkommando startar en av koderna nedräkningsperioden. I öppningsperioden behöver båda koderna tryckas in för att öppna låset.

Rekommenderade Knappsatser:

Bravo	Delta	"T"
	 Not Sold in US	
Alpha Serien	8530	EuroClass
		

Fakta om EM2050

Låset manövreras med en 6- eller 7-siffrig kod. Varje knapptryck konfirmeras med en ljud och ljus-signal (♪ och .

Efter att rätt kod tryckts in bekräftar låset med dubbelsignal (♪♪). Fel kod följs av en lång signal (♪). Efter 10 sekunder utan intryckt siffra, nollställs påbörjad kod. Om din kod är programmerad tillsammans med en dallasnyckel, håll dallasnyckeln mot läsaren efter intryckt kod.

När du trycker in koden, täck knappsatsen så ingen i närheten kan se din kod!

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning.

SYMBOLBESKRIVNING

	dubbelsignal		ljusdiod (LED) blinkar
	lång signal		dallasnyckel
	lyssna		tryck och håll
①	siffra på knappsats		Ljus (LED) lyser med fast sken

Att öppna med kod som går förbi tidsfördröjning (override kod):

Tryck in en kod som startar tidsfördröjningen, tryck sedan koden för position 9 (denna position går förbi tidsfördröjningen, lämplig för exempelvis värdetransportföretaget)

användare 1: 1-1-1-1-1-1 ♪♪ tidsfördröjningen startar

användare 9: 9-9-9-9-9-9 ♪♪

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återlåser låset automatiskt.

Exempel:

Användare 1: ①①①①①① ♪♪ tidsfördröjning startar

Användare 9: ⑨⑨⑨⑨⑨⑨ ♪♪ 

Att byta kod (OBS! med skåpsdörren öppen):

Tryck och håll in siffran "0" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck in befintlig kod ♪♪
- Tryck in ny kod ♪♪
- Upprepa ny kod ♪♪

Ex.:Håll "0" tills dubbelsignal och dioden tänds

Befintlig kod 1-1-1-1-1-1 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Om du får felsignal (lång signal ♪♪) under processen är den gamla koden fortfarande aktiv.

Exempel:

↵ ① ♪♪ *er*

①①①①①① ♪♪ *er*

⑨⑧⑦⑥⑤④ ♪♪ *er*

⑨⑧⑦⑥⑤④ ♪♪

Aktivera tyst larm:

Om en överfallssituation skulle uppstå kan ett tyst larm skickas genom att slå koden fast ändra sista siffran i koden +1. Låset kommer att ta denna kod som rätt kod och tillåta öppning men aktivera ett tyst larm.

Ex: Om koden är 9-8-7-6-5-4, så kommer låset att öppna men ett tyst larm aktiveras vid 9-8-7-6-5-5.

Exempel:

⑨⑧⑦⑥⑤⑤ ♪♪



& Tyst Larm signal skickad

Strömförsörjning / Batteribyte:

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning. Använd endast **Alkaliska 9V** batterier helst Duracell™.

Alpha, Bravo och "T" Serie



"DT" Serie



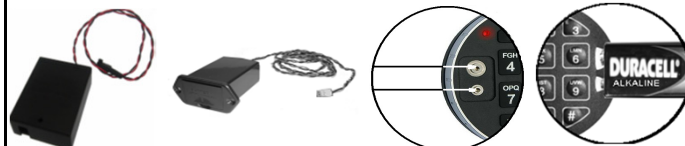
EuroClass and EuroLine Serie



"ST" och Delta Serie

BATTERIBOXEN INNE I SKÅPET!!!

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan låset slutar fungera kan man ansluta ett batteri till polerna på knappsatsen, slå koden och då öppna låset för att byta batteriet.



RotoBolt

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås

BRUKSANVISNING för MANAGER

Software: MLS
EM2050



Att Öppna:

Tryck in kod: ex. 1-1-1-1-1-1

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återläser låset automatiskt.

Exempel:

①①①①①① ♪♪



Att Öppna med Dubbelkommando:

Vid dubbelkommando krävs två användare för att öppna låset. Ena användaren trycker in sin kod följt av den andra användaren som trycker in sin kod, ordningsföljd har ingen betydelse: ex. 1-1-1-1-1-1 and 2-2-2-2-2-2

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återläser låset automatiskt.

Exempel:

①①①①①① ♪♪

AND ②②②②②② ♪♪



Att öppna med Tidsfördröjning:

Efter intryckt rätt kod startar tidsfördröjningen, nedräkningen kännetecknas av en blinkande ljussignal ☀ med ett intervall på två sekunder.

Efter nedräknad tidsfördröjning startar öppningsperioden, detta bekräftas av ljus- och ljudsignaler från låset med en sekunds intervall.

För att öppna låset måste rätt kod tryckas in igen under öppningsperioden. Om öppningsperioden löper ut innan låset öppnas återläser låset automatiskt med ny tidsfördröjning.

Avbryta påbörjad åtgärd: Tryck valfri siffra.

Förlänga tidsfördröjningsperiod: Tryck rätt kod under nedräkningsperioden och tidsfördröjningsperioden startar om.

Exempel:

①①①①①① ♪♪

☀ med 2-sekunders interval (nedräkning)

Efter nedräkningsperioden

♪ varje sekund och ☀ 1 varje sekund (öppningsperiod)

②②②②②② ♪♪



Om låset är programmerat för dubbelkommando startar en av koderna nedräkningsperioden. I öppningsperioden behöver båda koderna tryckas in för att öppna låset.

Rekommenderade Knappsatser:

Bravo	Delta	"T"
	Not Sold in US	
Alpha Serien	8530	EuroClass

Fakta om EM2050

Låset manövreras med en 6- eller 7-siffrig kod. Varje knapptryck konfirmeras med en ljud och ljus-signal (♪ och ☀).

Efter att rätt kod tryckts in bekräftar låset med dubbelsignal (♪♪). Fel kod följs av en lång signal (♪). Efter 10 sekunder utan intryckt siffra, nollställs påbörjad kod. Om din kod är programmerad tillsammans med en dallasnyckel, håll dallasnyckeln mot läsaren efter intryckt kod.

Leveranskoden är 1-2-3-4-5-6-(7)

Byt leveranskoden mot lämplig personlig kod innan skåpet används.

När du trycker in koden, täck knappsatsen så ingen i närheten kan se din kod!

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning.

SYMBOLBESKRIVNING

♪♪	dubbelsignal	☀	ljusdiod (LED) blinkar
♪	lång signal	ⓘ	dallasnyckel
👂	lyssna	👉	tryck och håll
①	siffra på knappsats	et	Ljus (LED) lyser med fast sken

Att byta kod (OBS! med skåpsdörren öppen):

Tryck och håll in siffran "0" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck in befintlig kod 🎵🎵
- Tryck in ny kod 🎵🎵
 - Upprepa ny kod 🎵🎵

Ex.: Håll "0" tills dubbelsignal och dioden tänds
Befintlig kod 1-1-1-1-1-1 (dubbelsignal)
Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)
Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)
Om du får felsignal (lång signal 🎵) under processen är den gamla koden fortfarande aktiv.

Exempel:

☞ ① 🎵🎵 *er*
①①①①①① 🎵🎵 *er*
⑨⑧⑦⑥⑤④ 🎵🎵 *er*
⑨⑧⑦⑥⑤④ 🎵🎵

Aktivera användare:

Tryck och håll in siffran "1" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck manager koden 🎵🎵
- Ange användarposition 1-9 🎵🎵 (endast om mer än 1 användare är aktiverad)
- Tryck användarkod 🎵🎵
- Upprepa användarkod 🎵🎵

Ex.: att aktivera användare med position 1:
Tryck och håll "1" tills dubbelsignal och dioden tänds
Managerkod 1-2-3-4-5-6 🎵🎵
Användarposition 1 🎵🎵 (endast om mer än 1 användare är aktiverad)
Användarkod 1-1-1-1-1-1 🎵🎵
Användarkod 1-1-1-1-1-1 🎵🎵

Exempel:

☞ ① 🎵🎵 *er*
①②③④⑤⑥ 🎵🎵 *er*
① 🎵🎵 *er* (bara om mer än en användare installerad)
①①①①①① 🎵🎵 *er*
①①①①①① 🎵🎵

Aktivera användare med Dallas Nyckel:

Tryck och håll in siffran "1" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck manager koden 🎵🎵 (dubbelpip)
- Ange användarposition 1-9 🎵🎵 (endast om mer än 1 användare är aktiverad) (dubbelpip)
- Tryck användarkod 🎵🎵 (dubbelpip) och sedan håll Dallas Nyckel mot läsaren (dubbelpip) 🎵🎵
- Upprepa användarkod 🎵🎵 (dubbelpip) och sedan håll Dallas Nyckel mot läsaren igen (dubbelpip) 🎵🎵

Ex.: att aktivera användare med position 1:
Tryck och håll "1" tills dubbelsignal och dioden tänds
Managerkod 1-2-3-4-5-6 🎵🎵
Användarposition 1 🎵🎵 (endast om mer än 1 användare är aktiverad)
Användarkod 1-1-1-1-1-1 🎵🎵 ⓘ
Användarkod 1-1-1-1-1-1 🎵🎵 ⓘ

Exempel:

☞ ① 🎵🎵 *er*
①②③④⑤⑥ 🎵🎵 *er*
① 🎵🎵 *er*
①①①①①① 🎵🎵 ⓘ 🎵🎵 *er*
①①①①①① 🎵🎵 ⓘ 🎵🎵

Aktivera användare med dubbelkommando

- Tryck in användarkod ♪♪

Tryck och håll in siffran "1" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkoden ♪♪

- Ange användarposition 1-9 ♪♪

- Tryck användarkod ♪♪

- Upprepa användarkod ♪♪

Ex.: aktivera användare med position 2: användare 1 har aktiverats med

1-1-1-1-1-1 och managerkoden är 1-2-3-4-5-6.

1-1-1-1-1-1 ♪♪

Tryck "1" ♪♪

1-2-3-4-5-6 ♪♪

2 ♪♪

2-2-2-2-2-2 ♪♪

2-2-2-2-2-2 ♪♪

Exempel:

①①①①①① ♪♪
☞ ① ♪♪ er
①②③④⑤⑥ ♪♪ er
② ♪♪ er
②②②②②② ♪♪ er
②②②②②② ♪♪

Tillfälligt spärra alla användare (ej applicerbart vid dubbelkommando!)

Tryck och håll in siffran "2" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪

Alla användare är spärrade.

För att återaktivera alla användare upprepa proceduren.

Exempel:

② ♪♪ er
①②③④⑤⑥ ♪♪

Radera användare

Tryck och håll in siffran "3" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪

- Ange användarposition ♪♪

Användare raderad .

Ex.: Tryck och håll "3" tills dubbelsignal och dioden tänds.

Managerkod 1-2-3-4-5-6 ♪♪

Användarposition 1 ♪♪

Exempel:

☞ ③ ♪♪ er
①②③④⑤⑥ ♪♪ er
① ♪♪

För att aktivera användare igen se 'aktivera användare'

Observera att den nya användaren ej kan välja samma kod som den föregående användaren på samma användarposition.

Att programmera Tidsfördröjning:

Tryck och håll in siffran "9" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪

- Ange värden för tidsfördröjning och öppningsperiod

- Upprepa värden ♪♪

Ex: Tryck och håll "9" tills dubbelsignal och dioden tänds

Managerkod 1-2-3-4-5-6 ♪♪

2612 för 26minuters tidsfördröjning och 12 minuters

öppningsperiod ♪♪.

Upprepa värden ♪♪

Exempel:

☞ ⑨ ♪♪ er
①②③④⑤⑥ ♪♪ er
②⑥①② ♪♪ er
②⑥①② ♪♪

► Obs.: minskning av tidsfördröjningen kan enbart ske under öppningsperioden. Ökning av tidsfördröjningen däremot kan göras när som helst.

Ta bort tidsfördröjning:

Borttagning av tidsfördröjningen kan enbart ske under öppningsperioden.

Proceduren är densamma som vid programmering av tidsfördröjningsvärdet programmeras till 00 min. och Öppningsperioden med 01 min.

☞ ⑨ ♪♪ er
①②③④⑤⑥ ♪♪ er
①①①① ♪♪ er
①①①① ♪♪

Kontrollera användare

Tryck och håll in siffran "7" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:
Lyssna på signalerna

- Tryck managerkoden ♪♪
- Tryck 1,2,3,4,5,6,7,8,9 och 0 för att avsluta dubbelsignal ♪♪ = Användare aktiv med kod eller aktiverad men tillfälligt spärrad
- En signal ♪ = Användare aktiverad utan kod
- Lång signal ♪ = Användare ej aktiverad

Exempel:

☞ ⑦ ♪♪ er
①②③④⑤⑥ ♪♪ er ♪
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
♪ = Användare aktiverad med kod eller aktiverad med tillfälligt spärrad
♪ = Användare aktiverad utan kod
♪ = Användare ej aktiverad

Ladda ner Audit (LOGG) (endast om 2 eller fler användare är aktiverade)

Tryck och håll in siffran "7" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪
 - Placera dallasnyckeln i nyckelläsaren tills dubbelsignal ♪♪
- Kontrollfilen har nu laddats ned till dallasnyckeln.

OBS: Om AuditBox som lagrar de 2000 senaste händelserna är installerad, se separat bruksanvisning för denna komponent.

Exempel:

☞ ⑦ ♪♪ er
①②③④⑤⑥ ♪♪ er ♪
ⓘ ⌚ ♪♪

Strömförsörjning / Batteribyte:

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning. Använd endast **Alkaliska 9V** batterier helst Duracell™.

Alpha, Bravo och "T" Serie



"DT" Serie



EuroClass and EuroLine Serie



"ST" och Delta Serie

BATTERIBOXEN INNE I SKÅPET!!!

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan låset slutar fungera kan man ansluta ett batteri till polerna på knappsatsen, slå koden och då öppna låset för att byta batteriet.

