

Felsökning och service

Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Två signaler och två blinkningar	Låg batterispänning	Byt CR2032
Grönt ljus, men öppnar inte	Vred eller regel i spänn	Avlasta dörren och prova igen
Inget ljud, låset fungerar	Defekt summer	Kontakta service
Låset reagerar inte	Urladdat batteri	Byt batteri
Låset är spärrat	Fyra felaktiga försök	Vänta 60 sekunder

Bortglömd kod

Notera koden på sidan av låshuset och kontakta återförsäljaren. En återställningskod kan tas fram. Efter återställning är administratörskoden 4321 och användarkoden 1234. Byt båda direkt.

NÖDÖPPNING

Nödnyckelfunktionen är avsedd för behörig service. Förvara nödnyckel och administratörskod separat från skåpet.

Snabbreferens

BÖRJA ALLTID HÄR

Ange administratörskoden + OK. Fortsätt därefter med kommandot för önskad funktion i tabellen.


Funktion	Fortsätt med följande kommando
Publikt läge på	Håll OK 2 sek, OK, 4 4 + OK
Publikt läge av	Håll OK 2 sek, OK, 4 3 + OK
Kodkamouflage på	Håll OK 2 sek, OK, 4 2 + OK
Kodkamouflage av	Håll OK 2 sek, OK, 4 1 + OK

SÄKER ANVÄNDNING

Testa alltid nya inställningar med dörren öppen. Skriv inte koder på låset. Lämna förbrukade batterier till återvinning.

Svensk användarmanual

Elektroniskt skåplås med touchpanel, M-1603AK(BK)

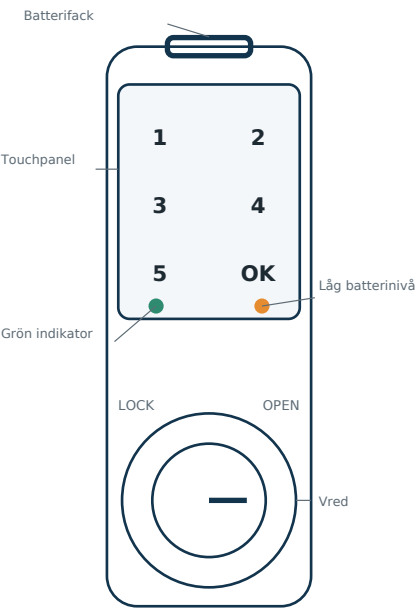

Snabbstart

- 1 Ange kod. Tryck användarkoden och avsluta med OK. En lång signal hörs och den gröna indikatorn tänds.
- 2 Öppna direkt. Vrid vredet 90 grader till OPEN inom 3 sekunder.

Lås: stäng dörren och vrid vredet tillbaka till LOCK.

BYT FABRIKSKODERNA

Användarkod: 1234. Administratörskod: 4321. Byt båda direkt efter installation. Koder ska innehålla 4 till 15 av siffrorna 1 till 5.

Låsets delar

Del	Funktion
Touchpanel	Siffrorna 1 till 5 samt OK.
Grön indikator	Godkänd kod. Vrid inom 3 sekunder.
Orange indikator	Låg batterinivå. Byt CR2032.
Kod på låshuset	Behövs vid återställning av bortglömd kod.

VIKTIGT OM ADMINISTRATÖRSKODEN

Om låset öppnas med administratörskoden återställs användarkoden till 1234. Byt då användarkoden direkt.

Koder och publikt läge

1 Byt användarkod eller administratörskod

Samma procedur används för båda koderna. Börja med den kod du vill ändra.

- 1
- Ange aktuell kod + OK. En lång signal hörs och indikatorn blinkar snabbt.
- 2
- Håll OK i minst 2 sekunder tills upplåsningsindikatorn blinkar.
- 3
- Ange ny kod + OK. En lång signal bekräftar att koden sparats.

KONTROLLERA MED DÖRREN ÖPPEN

Prova alltid den nya koden innan dörren stängs. Användarkod och administratörskod får inte vara identiska.

2 Publikt läge

För skåp som används av olika personer. Varje användare väljer en tillfällig kod som fungerar en gång och raderas efter öppning.

Funktion	Kommando
Aktivera	Admin + OK, håll OK 2 sek, OK, 4 4 + OK
Avsluta	Admin + OK, håll OK 2 sek, OK, 4 3 + OK

Så använder en besökare skåpet

- 1
- Välj kod. Med dörren öppen, tryck OK, ange 4 till 15 siffror.
- 2
- Registrera och lås. Tryck OK. Efter lång signal, stäng dörren och vrid till LOCK inom 3 sekunder.
- 3
- Öppna en gång. Ange den tillfälliga koden + OK, vrid till OPEN. Koden raderas.

UPPTAGET SKÅP

När en tillfällig kod är aktiv blinkar upplåsningsindikatorn en gång var tredje sekund.

3 Kodkamouflage

Valfria siffror kan skrivas före eller efter den riktiga koden. Hela följdén får vara högst 16 siffror.

Funktion	Kommando
Aktivera	Admin + OK, håll OK 2 sek, OK, 4 2 + OK
Stäng av	Admin + OK, håll OK 2 sek, OK, 4 1 + OK

Exempel, riktig kod 1 2 3 4: 5 5 1 2 3 4 OK eller 1 2 3 4 5 2 OK.

Batteri och montering

4 Batteribyte

Låset använder 1 x CR2032, 3 V. Koderna behålls vid batteribyte.


1	Dra ut batteriluckan på låsets ovsida.
2	Sätt i batteriet med pluspolen enligt märkningen.
3	Skjut tillbaka luckan och prova låset med dörren öppen.

LÅG BATTERINIVÅ

Två ljudsignaler och två blinkningar betyder att batteriet ska bytas snarast. Vid mycket låg spänning kan låset inte användas.

5 Montering

Hålbild, millimeter

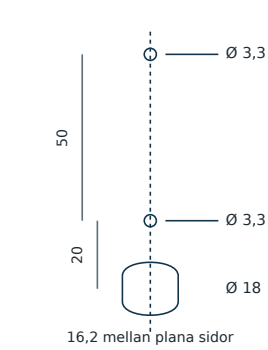

Lämplig materialtjocklek

Stål: 0,5 till 1,5 mm

Trä: 16 till 20 mm

Monteringsordning

1. Kontrollmät hålbilden.
2. För låshuset genom dörren från utsidan.
3. Montera fästplåt och vredmekanism invändigt.
4. Dra åt båda fästskruvarna jämnt.
5. Montera regelarm, bricka och skruv.

MONTERA MED DÖRREN ÖPPEN

Kontrollera att vred, regelarm och dörr rör sig fritt innan skåpet tas i bruk. En feljusterad regel kan hindra öppning.

Ljud och indikatorer

Signal	Betydelse
Lång signal + grönt	Godkänd inmatning. Vrid inom 3 sekunder.
Tre korta signaler	Fel kod.
Fyra felaktiga försök	Larm och spärr i 60 sekunder.
Blinkning var tredje sekund	Skåpet är upptaget i publikt läge.